

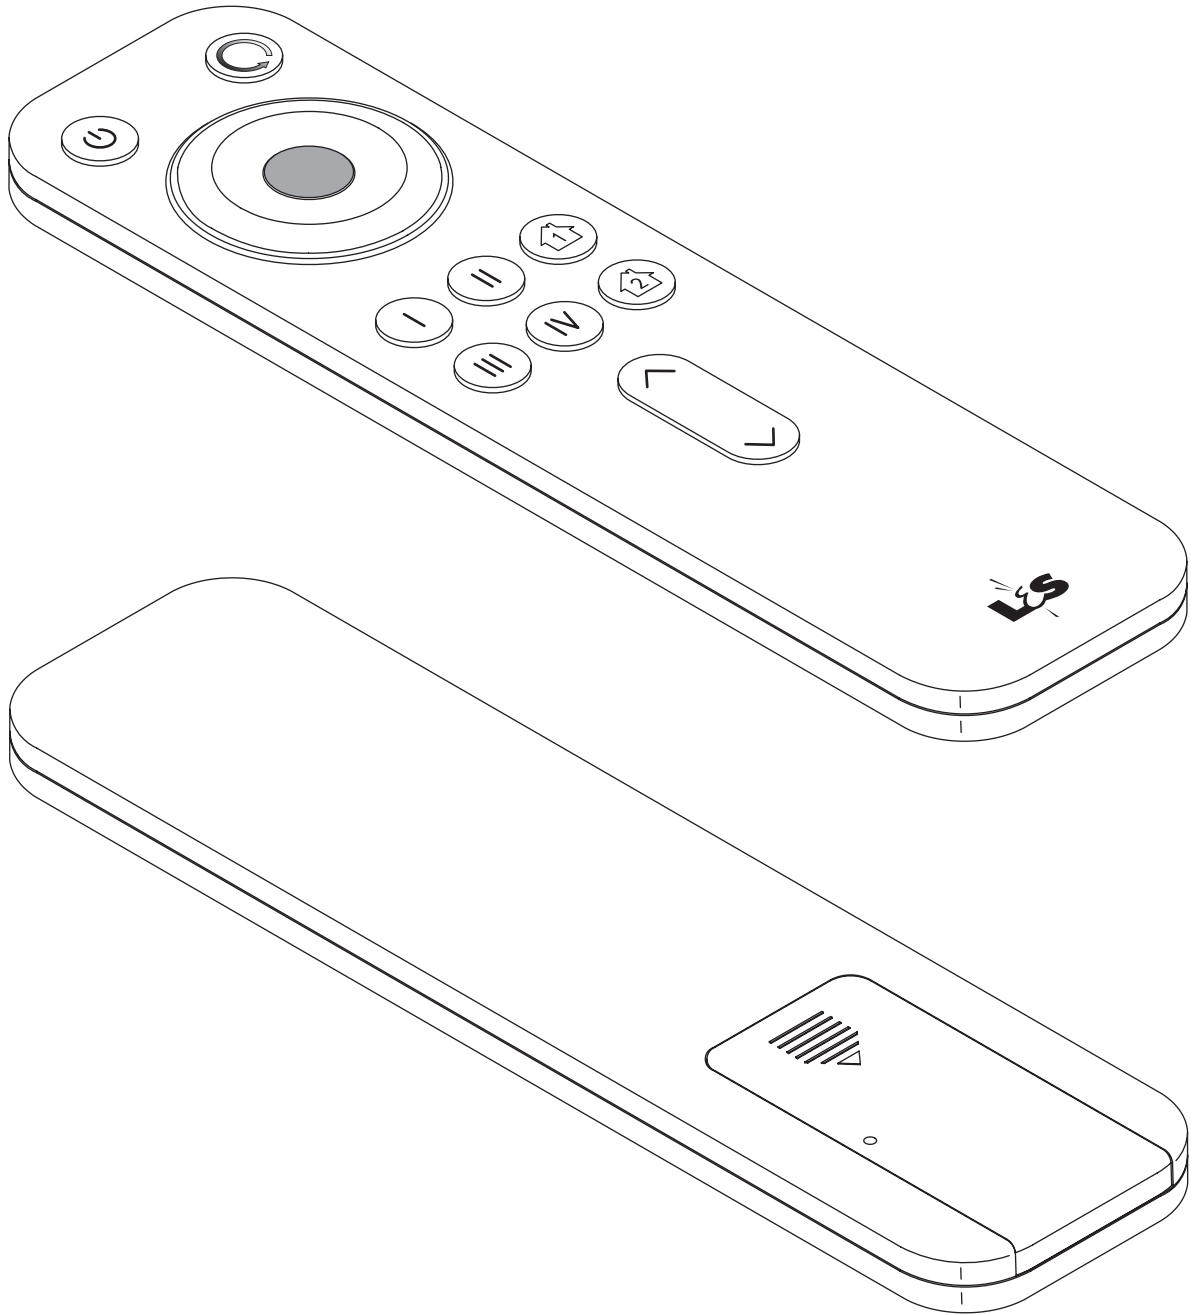
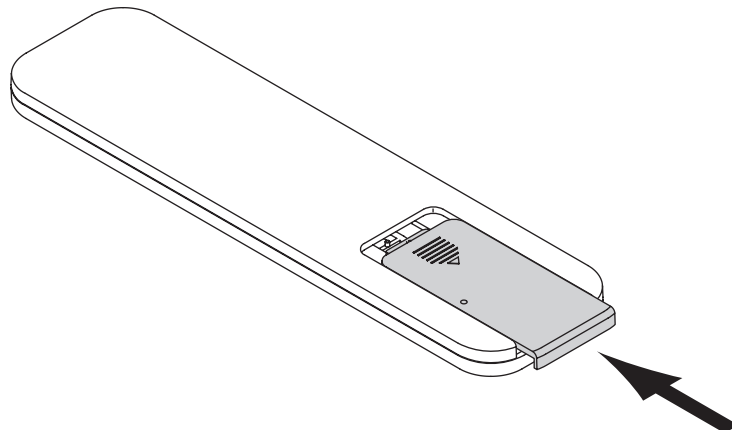
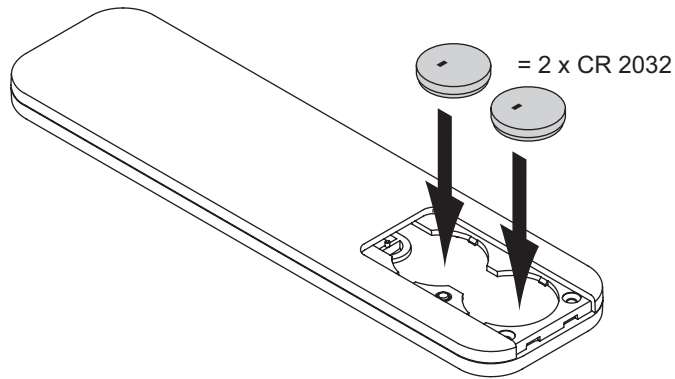


Modus: Emotion
RGB
Dimmen


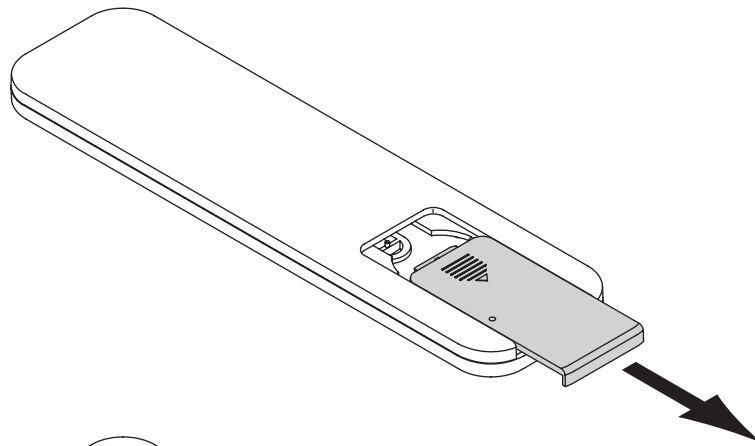


Erste Inbetriebnahme/Batteriewechsel / Initial start-up/battery replacement





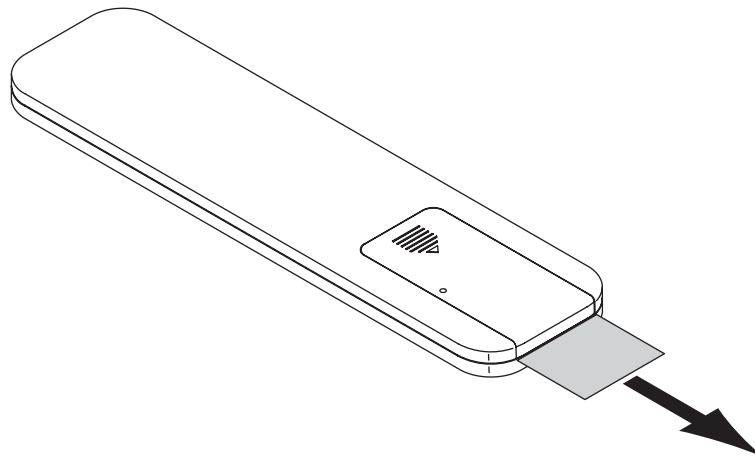


1 Fernbedienung anlernen / Teach remote control

Modus: Emotion
RGB
Dimmen

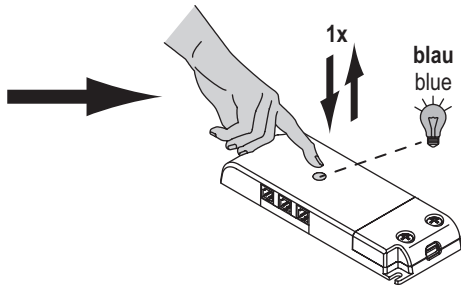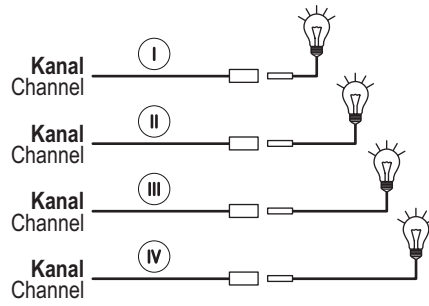

Beispiel: Auswahl Kanal
 Example: Select channel

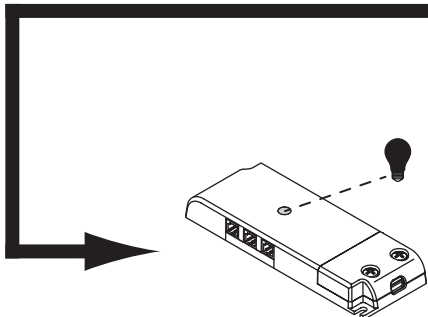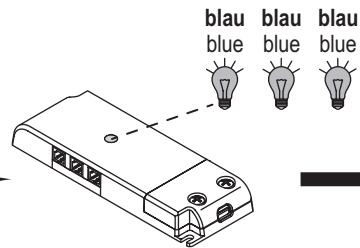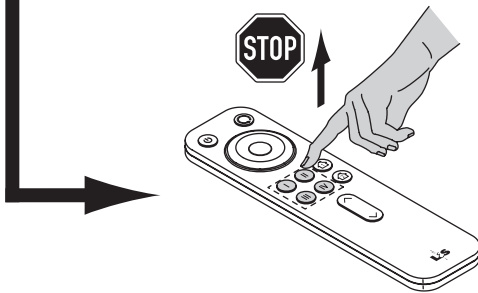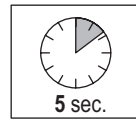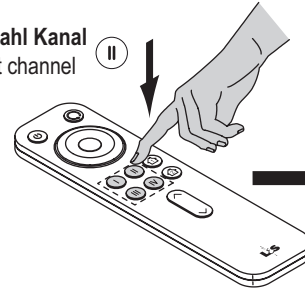

Beispiel: Auswahl Kanal
 Example: Select channel



Emotion
RGB
Dimmen

- 1x drücken > Farbdurchlauf von warm nach kalt
 Press > color sequence from hot to cold
- 2x drücken > warm, > neutral, > kalt, > warm
 Press > warm, > neutral, > cold, > warm

**Taste gedrückt halten und mit „Dim Taste“
 Geschwindigkeit der Auswahl einstellen:**
 schneller = ↑
 langsamer = ↓
 Hold down the button and set with "Dim button"
 speed of selection:
 faster = ↑
 slower = ↓

Alle Kanäle ein / ausschalten
 All channels turn on / off

Farbe gelb (warm) >>> weiss (kalt)
 Color yellow (warm) >>> white (cold)

Lange drücken = speichert aktuelle Einstellung 1
Kurz drücken = aufrufen Einstellung 1
 Long press = Save current setting 1
 Press briefly = call setting 1

Lange drücken = speichert aktuelle Einstellung 2
Kurz drücken = aufrufen Einstellung 2
 Long press = Save current setting 2
 Press briefly = call setting 2

Farbwechsel
 Change color

Kanalauswahl
 Select channel

Dimmen
 Dim

